Felhasználói kézikönyv

Travel Carp

etetőhajó

Általános jellemzők

A Travel Carp egy kompakt felépítésű, kis szállítási tömeggel és paraméterekkel rendelkező, üzembiztos etetőhajó. Méreténél fogva tökéletes választás minden olyan horgász számára, aki könnyen – akár gyalogosan, nagyobb távra – szállítható, az etetőhajókra jellemző alapfunkciókat ellátó eszközt keres.

Tartozékok

A Travel Carp alapfelszereltségét képezi:

1. etetőhajó, beépített akkumulátorral (1db),
2. modern, 2.4 GHz-es rádióadós távirányító, nyakba akasztható pánttal (1db) és 4 db AA elemmel,
3. AC adapter – akkumulátor töltő (1db).

Paraméterek

Hajó mérete: 530 x 265 x 145 milliméter.
Szállítási súly: 2000 gramm.
Hatótávolság: 500 méter.
Meghajtás: 2 db villanymotor (ráccsal védett properrel)
Energiaellátás:

- Hajó: 1 db Lithium akkumulátor (7.4V / 5200 Ah),
- távirányító: 4 db AA elem.

Üzemidő: 2 óra.
Kapacitás: max. 2 x 500 gramm.
Világítás:

- első: 1 db fehér reflektor,
- hátsó: 2 db kék színű helyzetjelző led.

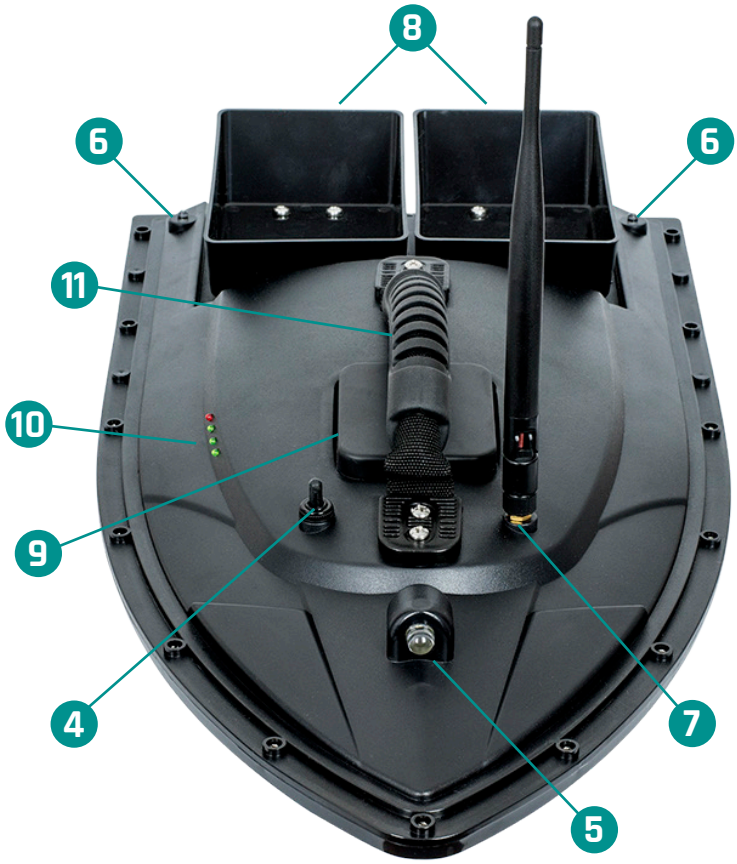

4 Hajó bekapcsoló gomb
5 Elülső világítás (fehér)
6 Helyzetjelző világítás (kék)
7 Antenna rögzítő csavar
8 Etetőanyag tartályok
9 Akkumulátor fedőlap
10 Töltöttség állapotjelző led
11 Hordozó fogantyú
12 Távirányító bekapcsoló gomb
13 Állapotjelző led
14 Bal motort vezérlő joystick
15 Jobb motort vezérlő joystick
16 Bal oldali tartály ürítő
17 Jobb oldali tartály ürítő
18 Világítás: villógó üzemmód
19 Világítás: folyamatos mód

A hajó üzembe helyezése

Az etetőhajó üzembe helyezése a beépített akkumulátor aktiválásával kezdődik. Az akkumulátor fedőlap 9 eltávolítása után elérhetővé válik a tápcsatlakozó 21 és annak aljzata 20, ezek egymásba illesztésével a hajó aktiválása megtörtént. FONTOS: az aktiválást követően az akkumulátor fedőlapot vissza kell helyezni eredeti helyére.

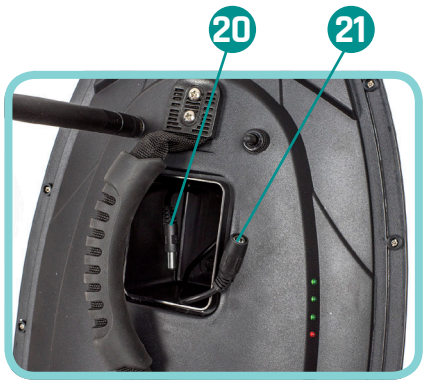

Az etetőhajóhoz külön tartalék akkumulátor 22 vásárolható. A tartalék akkumulátor aktiválásához el kell távolítani az akkumulátor fedőlapot 9. Az így szabaddá vált csatlakozó 20 és az akkumulátor tápcsatlakozójának 23 összekötésével a hajó aktiválódott. A tartalék akkumulátor a fedőlap alatt található mélyedésbe 24 illeszthető. A fedőlap visszahelyezése és az antenna, rögzítő csavarra 7 történő felhelyezése után a hajó használatra kész.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése a csomagban mellékelt, hálózati áramról (220V) üzemeltethető adapter 25 segítségével történik. A gyári (hajótestbe épített) és a pótakkumulátor töltése és kezelése azonos. Az akkumulátor töltését az adapteren lévő zöld led felvillanásakor be kell fejezni. Töltés alatt az adapteren lévő led pirosan világít. Amennyiben a hajó hosszabb ideig üzemen kívül volt, akkor használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében kerülni kell annak teljes lemerítését, gyakori rátöltés, illetve (a hajó használattól függetlenül) havi egyszeri töltés javasolt. A töltési idő az akkumulátor állapotától függően 1-3 óra.

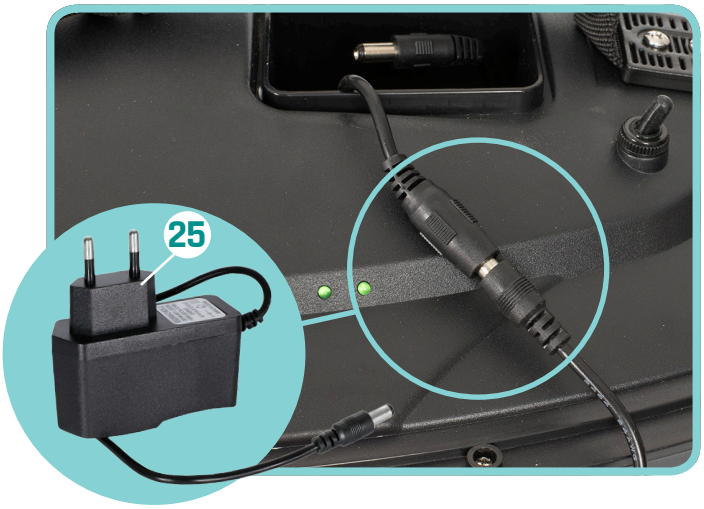

A távirányító üzembe helyezése

A távirányító 4 darab AA típusú elemmel működik. Az elemtároló fedőlap 26 eltávolítása után az elemek behelyezésével a távirányító aktiválódik. Az elemek polaritás helyes behelyezését az elemtartóban 27 lévő ábra segíti. A fedőlap visszahelyezése után a távirányító használatra kész. Az elem a csomag tartozéka!

A hajó használata

Be- és kikapcsolás

Használat előtt a hajót az előzőekben leírt módon aktiválni kell. A hajótesten lévő gomb 4 megnyomásával a hajó használatra késsz. Az állapotjelző ledek 10 világítani kezdenek, segítségükkel ellenőrizhető az akkumulátor töltöttségi állapota. FONTOS: alacsony töltöttség esetén (csak a piros vagy egyetlen led sem világít), használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni! A távirányító bekapcsoló gombjának 12 megnyomása után led 13 jelzi, hogy a vezérlő egység késszen áll a hajó irányítására. Használat után, az akkumulátor és az elemek kímélése érdekében, a hajót és a távirányított az ebben a pontban bemutatott gombok segítségével ki kell kapcsolni.

Manőverezés

A hajó nem rendelkezik kormánylapáttal, a meghajtást biztosító propellerek forgási sebességének változtatásával irányítható. A hajó kanyarodásához a joystickok 14 15 segítségével lassítani kell a kívánt kanyarodási irányba eső propeller sebességét (vagy az ellenkező oldaliét növelni). A joystikok ellenkező állásba történő elmozdításával a hajó szinte egyhelyben megfordul.

Etetőanyag és csali behordása

Az etetőhajóval egy ütemben maximum 2 x 500 gramm etetőanyag és ezzel párhuzamosan két szerelék juttatható be. A hajó külön szerelék behúzó rendszerrel nem rendelkezik, ez etetőanyaggal együtt az etetőanyag tartályokba 8 helyezve juttatható be a kívánt helyre. A tartályok egymástól függetlenül üríthetőek a távirányítón található gombokkal 16 17. A felnyitott tartály – mely strapabíró rugós pánttal 28 és megbízható kioldó rendszerrel 29 van felszerelve – egy határozott mozdulattal hozható alaphelyzetbe.

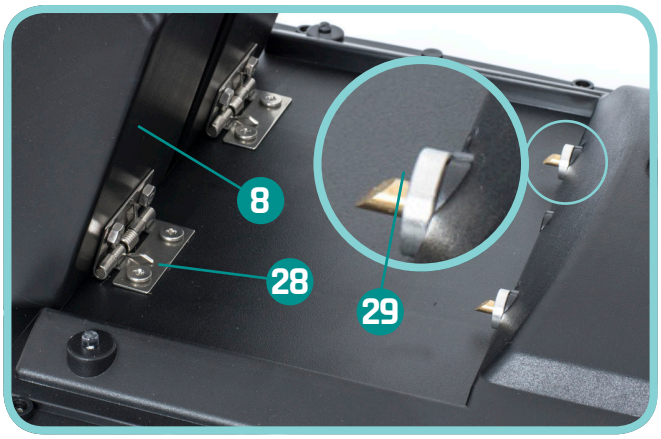

Világítás

Az etetőhajón lévő világítás a távirányító elején lévő gombokkal hozható működésbe. Míg a villogó fény a bal oldali 18, addig folyamatosan világító mód a jobb oldali 19 gombbal aktiválható.

FONTOS: Az akkumulátorokat **le kell választani a töltőről az adapteren lévő zöld led felvillanásakor**, a túltöltést kerülni kell. Ha a hajót hosszabb ideig használaton kívül van, akkor elsőként az akkumulátorokat kell feltölteni. Élettartamuk megőrzése érdekében az akkumulátorokat **havonta egyszer tölteni kell**. A hajó összecsomagolásához és szállításához a tartalék akkumulátort (külön megvásárolható) ki kell venni a hajóból. **Az akkumulátor erősen korrozív folyékony kénsavat tartalmaz.** Fizikai behatás miatt bekövetkezett szivárgás, vagy folyás visszafordíthatatlan következményeket okoz. **Ha a kénsav bőrhöz vagy szemhez ér azonnal szappanos vízzel le kell mosni és orvoshoz fordulni.** Az etetőhajó nem játékszer, nem hajómodell. Kizárólag horgász célokra etető, csali anyag és végszerelék szállítására használható. **Az elektronika és a szerkezet előzetes jóváhagyás nélkül történt módosítása a vevő felelőssége.**

GARANCIA JEGY

Vásárlás helye:	Vásárlás dátuma:	Eladó bélyegzője:

A garancia jegyet vásárláskor az adatok kitöltésével és pecsttel érvényesíteni kell! A garancia kizárólag azonos napon, kiállított számlával együtt érvényes, ezért a számlát őrizze meg!